Owner's Manual


CRAFTSMAN®



8-in. Wheel 3/4 Horsepower (continuous duty) 3450 R.P.M. (no load speed)

8-in. BENCH GRINDER


Model No. 152.220180

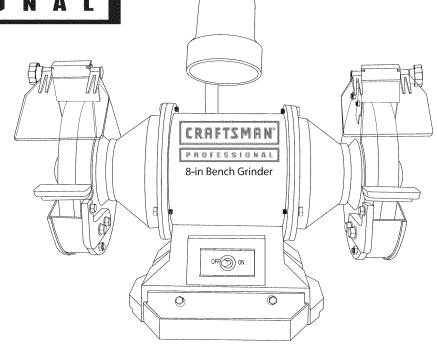

10-in. Wheel 1 Horsepower (continuous duty) 1725 R.P.M. (no load speed)

10-in. BENCH GRINDER

Model No. 152.220600

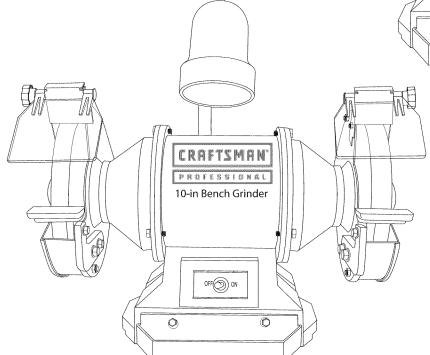



CAUTION:

FOR YOUR OWN SAFETY; Read and follow all of the Safety and Operating Instructions before Operating this Bench Grinder

Customer Helpline

1-800-897-7709

Please have your Model No. and Serial No. available.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. Part No. OR94750 VER. 12.07

TABLE OF CONTENTS

SECTION	PAGE
Warranty	2
Product Specifications	2
Safety Instructions	
Grounding Instructions	5
Specific Safety Instructions for Bench Grinders	6
Accessories and Attachments	6
Carton Contents	7
Know Your Bench Grinder	
Assembly Instructions	9
Operating the Bench Grinder	11
Maintenance	13
Troubleshooting Guide	
Parts List	
Español	19

WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY

If this product fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, return it to the nearest Sears Service Center for repair, free of charge.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

PRODUCT SPECIFICATIONS

8-in. Bench Grinder		10-in. Bench Grinder	
Motor		Motor	
Continuous duty HP	3/4	Continuous duty HP	1
Volts	120	Volts	120
Hertz	60	Hertz	60
RPM	3450 R.P.M. (no load speed)	RPM	1725 R.P.M. (no load speed)
Grinding Wheel Size	8" diameter x 1" face x	Grinding Wheel Size	10" diameter x 1" face x
	1" bore		1-1/4" bore
Grinding Wheel Grit	60, 120	Grinding Wheel Grit	60, 120
Shaft diameter	5/8" diameter	Shaft diameter	3/4" diameter
Arbor Bushing	1" diameter x 1" face by	Arbor Bushing	1-1/4" diameter x 1" face by
	5/8" bore		3/4" bore
Lamp	120V, 40 watt Type A or	Lamp	120V, 40 watt Type A or
	smaller bulb-Medium Base		smaller bulb-Medium Base
	(bulb not included)		(bulb not included)
Tool Rests	Left and Right	Tool Rests	Left and Right
Eye Shield Assemblies	Clear Lexan Left and Right	Eye Shield Assemblies	Clear Lexan Left and Right
Spark Arrestors	Left and Right	Spark Arrestors	Left and Right
Quench tray	Yes	Quench tray	Yes
Wheel Dresser	Yes	Wheel dresser	Yes

A WARNING

To avoid electrical shock to yourself and damage to the Bench Grinder, use proper circuit protection.

The Bench Grinder is factory wired for 120V, 60 Hz, operation. Connect to a 120V, 15 amp branch circuit

and use a 15 amp time delay fuse or circuit breaker. The electrical circuit cannot have any wire size less than #14. To avoid shock or fire, replace power cord immediately if it is damaged in any way.

SAFETY INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Operating a Bench Grinder can be dangerous if safety and common sense are ignored. The operator must be familiar with the operation of the tool. Read this manual to understand this Bench Grinder. **DO NOT** operate this Bench Grinder if you do not fully understand the limitations of this tool. **DO NOT** modify this Bench Grinder in any way.

BEFORE USING THE BENCH GRINDER

A WARNING

To avoid serious injury and damage to the tool, read and follow all of the Safety and Operating Instructions before operating the Bench Grinder.

A WARNING

- Some dust created by using power tools contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
 Some examples of these chemicals are:
 - · Lead from lead-based paints.
 - Crystalline silica from bricks, cement, and other masonry products.
 - Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a wellventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

- 2. **READ** the entire Owner's Manual. **LEARN** how to use the tool for its intended applications.
- 3. GROUND ALL TOOLS. If the tool is supplied with a 3-prong plug, it must be plugged into a 3-contact electrical receptacle. The 3rd prong is used to ground the tool and provide protection against accidental electric shock. DO NOT remove the 3rd prong. See Grounding Instructions on page 5.
- AVOID A DANGEROUS WORKING ENVIRON-MENT. DO NOT use electrical tools in a damp environment or expose them to rain.
- 5. **DO NOT** use electrical tools in the presence of flammable liquids or gasses.

- ALWAYS keep the work area clean, well lit, and organized. DO NOT work in an environment with floor surfaces that are slippery from debris, grease, and wax.
- 7. **KEEP VISITORS AND CHILDREN AWAY. DO NOT** permit people to be in the immediate work area, especially when the electrical tool is operating.
- 8. **DO NOT FORCE THE TOOL** to perform an operation for which it was not designed. It will do a safer and higher quality job by only performing operations for which the tool was intended.
- 9. WEAR PROPER CLOTHING. DO NOT wear loose clothing, gloves, neckties, or jewelry. These items can get caught in the machine during operations and pull the operator into the moving parts. The user must wear a protective cover on their hair, if the hair is long, to prevent it from contacting any moving parts.
- 10. ALWAYS WEAR EYE PROTECTION. Any power tool can throw debris into the eyes during operations, which could cause severe and permanent eye damage. ALWAYS wear Safety Goggles (that comply with ANSI standard Z87.1) when operating power tools. Safety Goggles are available at Sears Retail Stores.



- 11. WEAR A DUST MASK TO PREVENT INHALING DANGEROUS DUST OR PARTICLES.
- 12. ALWAYS UNPLUG THE TOOL FROM THE ELECTRICAL RECEPTACLE when making adjustments, changing parts or performing any maintenance.
- 13. KEEP PROTECTIVE GUARDS IN PLACE AND IN WORKING ORDER.
- 14. AVOID ACCIDENTAL STARTING. Make sure that the power switch is in the "OFF" position before plugging in the power cord to the electrical receptacle.
- REMOVE ALL MAINTENANCE TOOLS from the immediate area prior to turning "ON" the Bench Grinder.

SAFETY INSTRUCTIONS (cont.)

- 16. USE ONLY RECOMMENDED ACCESSORIES. Use of incorrect or improper accessories could cause serious injury to the operator and cause damage to the tool. If in doubt, check the instruction manual that comes with that particular accessory.
- NEVER LEAVE A RUNNING TOOL UNATTENDED.
 Turn the power switch to the "OFF" position. DO NOT leave the tool until it has come to a complete stop.
- DO NOT STAND ON A TOOL. Serious injury could result if the tool tips over or you accidentally contact the tool.
- DO NOT store anything above or near the tool where anyone might try to stand on the tool to reach it.
- 20. **MAINTAIN YOUR BALANCE. DO NOT** extend yourself over the tool. Wear oil resistant rubbersoled shoes. Keep floor clear of debris, grease, and wax.
- 21. **MAINTAIN TOOLS WITH CARE**. Always keep tools clean and in good working order. Keep all blades and tool bits sharp.
- 22. EACH AND EVERY TIME, CHECK FOR DAMAGED PARTS PRIOR TO USING THE TOOL. Carefully check all guards to see that they operate properly, are not damaged, and perform their intended functions. Check for alignment, binding or breaking of moving parts. A guard or other part that is damaged should be immediately repaired or replaced.
- 23. **CHILDPROOF THE WORKSHOP AREA** by removing switch keys, unplugging tools from the electrical receptacles, and using padlocks.
- 24 DO NOT OPERATE TOOL IF UNDER THE INFLUENCE OF DRUGS OR ALCOHOL.
- 25. **SECURE ALL WORK**. Use clamps or jigs to secure the workpiece. This is safer than attempting to hold the workpiece with your hands.
- 26. USE A PROPER EXTENSION CORD IN GOOD CONDITION. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. The table at right shows the correct size to use depending on cord length and nameplate amperage rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the larger diameter of the extension cord. If in doubt of the proper size of an extension cord, use a shorter and thicker cord. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in a loss of power and overheating. USE ONLY A 3-WIRE EXTENSION CORD THAT HAS A 3-PRONG GROUNDING PLUG AND A 3-POLE RECEPTACLE THAT ACCEPTS THE TOOL'S PLUG.

27. Information regarding the safe and proper operation of this tool is also available from the following sources:

Power Tool Institute 1300 Summer Avenue Cleveland, OH 44115-2851 www.powertoolinstitute.org

National Safety Council 1121 Spring Lake Drive Itasca, IL 60143-3201

American National Standards Institute 25West 43rd. St, 4th Floor New York, NY. 10036 ANSI 01.1 Safety Requirements For Woodworking Machines WWW.ANSI.ORG

U.S. Department of Labor Regulations OSHA 1910.213 Regulations WWW.OSHA.GOV

GUIDELINES FOR EXTENSION CORDS

If you are using an extension cord outdoors, be sure it is marked with the suffix "W-A" ("W" in Canada) to indicate that it is acceptable for outdoor use.

Be sure your extension cord is properly sized, and in good electrical condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified person before using it.

Protect your extension cords from sharp objects, excessive heat, and damp or wet areas.

MINIMUM RECOMMENDED GAUGE FOR EXTENSION CORDS (AWG)				
120 VOLT OPERATION ONLY				
	25' LONG	50' LONG	100' LONG	150' LONG
0 to 6 Amps	18 AWG	16 AWG	16 AWG	14 AWG
6 to 10 Amps	18 AWG	16 AWG	14 AWG	12 AWG
10 to 12 Amps	16 AWG	16 AWG	14 AWG	12 AWG

GROUNDING INSTRUCTIONS

IN THE EVENT OF A MALFUNCTION OR BREAK-

DOWN, grounding provides the path of least resistance for electric current and reduces the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord that has an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug **MUST** be plugged into a matching electrical receptacle that is properly installed and grounded in accordance with **ALL** local codes and ordinances.

DO NOT MODIFY THE PLUG PROVIDED. If it will not fit the electrical receptacle, have the proper electrical receptacle installed by a qualified electrician.

IMPROPER ELECTRICAL CONNECTION of the equipment grounding conductor can result in risk of electric shock. The conductor with the green insulation (with or without yellow stripes) is the equipment grounding conductor. **DO NOT** connect the equipment grounding conductor to a live terminal.

CHECK with a qualified electrician or service personnel if you do not completely understand the grounding instructions, or if you are not sure the tool is properly grounded.

USE ONLY A 3-WIRE EXTENSION CORD THAT HAS A 3-PRONG GROUNDING PLUG AND A 3-POLE RECEPTACLE THAT ACCEPTS THE TOOL'S PLUG.


REPLACE A DAMAGED OR WORN CORD IMMEDIATELY.


This tool is intended for use on a circuit that has an electrical receptacle as shown in **FIGURE A**. **FIGURE A** shows a 3-wire electrical plug and electrical receptacle that has a grounding conductor. If a properly grounded electrical receptacle is not available, an adapter as shown in **FIGURE B** can be used to temporarily connect this plug to a 2-contact ungrounded receptacle. The adapter has a rigid lug extending from it that **MUST** be connected to a permanent earth ground, such as a properly grounded receptacle box. **THIS ADAPTER IS PROHIBITED IN CANADA.**

CAUTION: In all cases, make certain the electrical receptacle in question is properly grounded. If you are not sure have a certified electrician check the electrical receptacle.

A WARNING

This Bench Grinder is for indoor use only. Do not expose to rain or use in damp locations.

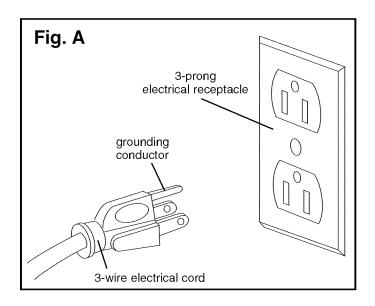

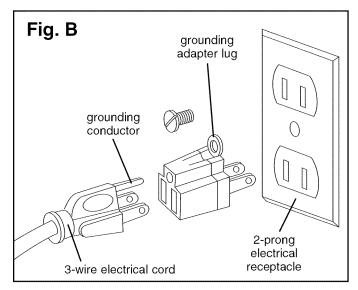

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR BENCH GRINDERS

The operation of any grinder can result in debris being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. **ALWAYS** wear Safety Goggles (that comply with ANSI standard Z87.1) when operating the grinder. Safety Goggles are available at Sears Retail Stores. Keep your thumbs and fingers away from the grinding wheels.

- ALWAYS USE THE EYE SHIELDS AND WHEEL GUARDS provided with the grinder.
- 2. REPLACE A CRACKED OR DAMAGED GRIND-ING WHEEL IMMEDIATELY. A damaged wheel can discharge debris at a high velocity towards the operator. Carefully handle the grinding wheels since they are abrasive. Prior to replacing a grinding wheel, check it for cracks. DO NOT remove the blotter or label on both sides of the grinding wheel. Tighten the spindle nut just enough to hold the grinding wheel firmly to the Bench Grinder. Do not over-tighten the nut. Excessive clamping force can damage the grinding wheel. Only use the wheel flanges provided with the grinder. When selecting a replacement grinding wheel, verify that the grinding wheel has a higher R.P.M. rating than the maximum R.P.M. of the Bench Grinder.
- THE DIAMETER OF THE GRINDING WHEELS
 WILL DECREASE WITH USE. Adjust the tool rests
 and spark arrestors to maintain a distance of 1/16"
 from the wheel.
- 4. DO NOT STAND IN FRONT OF THE BENCH GRINDER WHEN STARTING IT. Stand to one side of the Bench Grinder and turn it "ON". Wait at the side for one minute until the grinder comes up to full speed. There is always a possibility that debris from a damaged grinding wheel may be discharged towards the operator.

- THE BENCH GRINDER WILL PRODUCE SPARKS AND DEBRIS DURING GRINDING OPERATIONS.
 Be sure that there are not any flammable materials in the vicinity. Frequently clean grinding dust from the back of the Bench Grinder.
- 6. NEVER FORCE THE WORKPIECE AGAINST A GRINDING WHEEL, especially if the wheel is cold. Apply the workpiece slowly, allowing the grinding wheel an opportunity to warm up. This will minimize the chance of wheel breakage. DO NOT grind using the sides of the grinding wheels. DO NOT apply coolant directly to the grinding wheel.
- 7. KEEP ALL WHEEL GUARDS IN PLACE. DO NOT USE THE BENCH GRINDER WITH THE WHEEL GUARDS REMOVED.
- 8. KEEP THE TOOL RESTS FIRMLY TIGHTENED.
- 9. ALWAYS USE THE SUPPLIED WHEEL DRESSER TO RESURFACE THE FACE OF THE GRINDING WHEEL.
- REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES.
 Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.
- 11. **USE RIGHT TOOL.** Don't force tool or attachment to do a job for which it was not designed.
- 12. **DO NOT** overtighten wheel nut.
- 13. **ONLY** use flanges furnished with the grinder.
- 14. **FREQUENTLY** clean grinding dust from beneath grinder.
- 15. **DO NOT FORCE THE TOOL** to perform an operation for which it was not designed. It will do a safer and higher quality job by only performing operations for which the tool was intended.

ACCESSORIES AND ATTACHMENTS

AVAILABLE ACCESSORIES

Visit your Sears Hardware Department or see the Sears Power and Hand Tool Catalog for the following accessories.

ITEM
Replacement grinding wheels
Wire and Buffing wheels

Spacers

Wheel dressers

Stand

STOCK NUMBER

See catalog or store

Sears may recommend other accessories not listed in this manual.

See your nearest Sears Hardware Department or Sears Power and Hand Tool Catalog for other accessories.

Do not use any accessory unless you have completely read the Owner's Manual for that accessory.

A WARNING

Use only accessories recommended for this Bench Grinder. Using other accessories may cause serious injury and cause damage to the Bench Grinder.

CARTON CONTENTS

UNPACKING AND CHECKING CONTENTS (Fig. C)

This Bench Grinder will require a minimal amount of assembly. A 10mm and 13mm open end wrench is provided for mounting the Tool Rest Assemblies and the Spark Arrestor Assemblies.

Remove all of the parts from the shipping box and lay them on a clean work surface. Compare the items to Fig. C, verify that all items are accounted for before discarding the shipping box.


AWARNING

If any parts are missing, do not attempt to plug in the power cord and turn "ON" the Bench Grinder. The


Bench Grinder can only be turned "ON" after all the parts have been obtained and installed correctly.

The following items are to be provided in the shipping box:

- A. Grinder
- B. Quench tray
- C. Wheel dresser
- D. Eyeshield assembly
- E. Left tool rest assembly (not shown)
- F. Right tool rest assembly
- G. Special Wrench

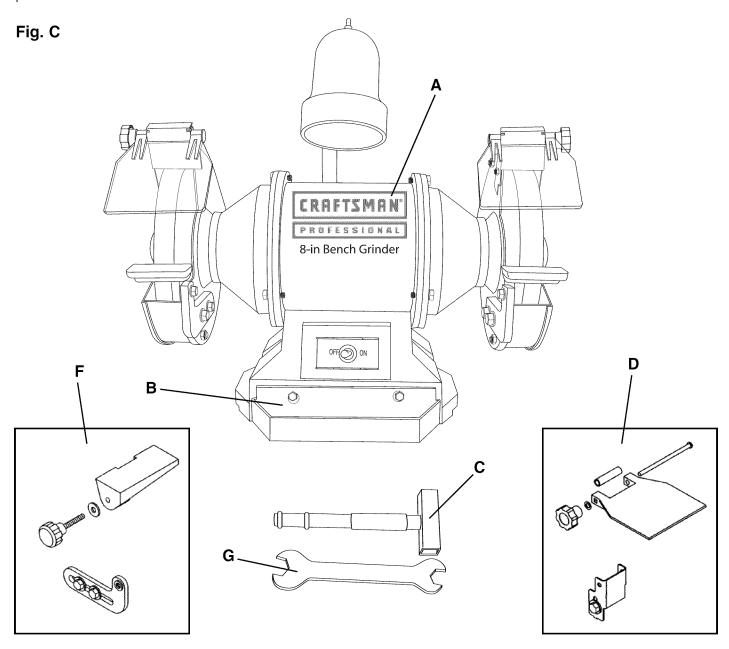

KNOW YOUR BENCH GRINDER

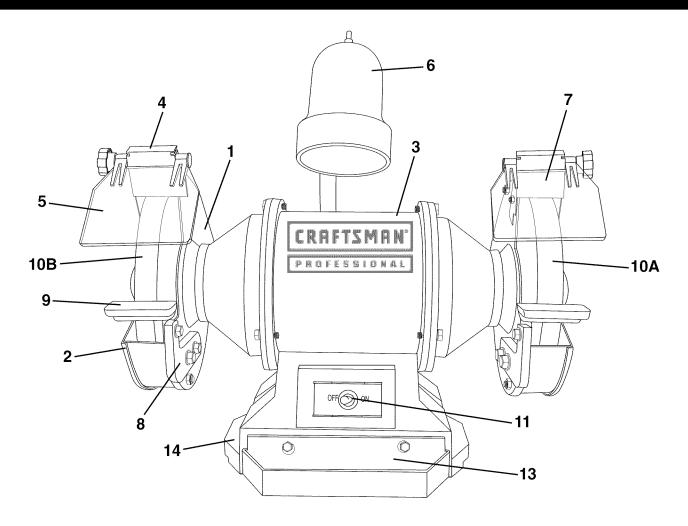

- WHEEL GUARD Covers the grinding wheels and protects against accidental contact.
- 2. **WHEEL COVER** Covers the grinding wheels and provides access for routine maintenance.
- MOTOR HOUSING Contains the electrical motor.
- 4. EYESHIELD MOUNTS Supports the eyeshields.
- EYESHIELDS Protective Lexan see-thru shields to prevent any loose debris from contacting the operator.
- 6. **FLEXIBLE WORK LIGHT** Provides assistance to the operator for grinding operations.
- 7. **SPARK ARRESTORS** Prevents hot sparks and debris from contacting the operator.
- 8. **TOOL REST ADJUSTABLE SUPPORTS** Lets the operator position the tool rest closer to the wheel as the wheel decreases in diameter due to wear.
- TOOL RESTS Used to support the workpiece that is being ground. Adjustable to provide angled surfaces.
- 10. **A) GRINDING WHEEL 120 GRIT** Used to remove light material from workpiece.

- B) GRINDING WHEEL 60 GRIT Used to remove heavy material from workpiece.
- 11. **ON / OFF SWITCH** Used to turn "ON" and turn "OFF" the grinder.
- 12. WHEEL DRESSER Used to clean and smooth surface of the Grinding Wheel (not shown).
- QUENCH TRAY Used to cool workpiece after grinding.
- 14. **MOUNTING PAD** Used to secure the grinder to a workbench or suitable work surface.
- 15. **GRINDING WHEEL IDENTIFICATION LABEL** Provides information on wheel size, grit and maximum RPM. Must be left on to distribute the load of tightening the Lock Nuts (not shown).
- 16. **ARBOR BUSHING** Used when wheels have an oversized wheel bore (not shown).
- 17. **FLANGES** Used to secure the grinding wheels to the grinder and distribute the load of the Lock Nuts (not shown).
- 18. **LOCK NUT** Used to secure the grinding wheels to the grinder (not shown).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A 10mm and 13mm open-end wrench (included) is required for assembly of the Tool Rest Assemblies and the Spark Arrestor Assemblies.

A WARNING

- DO NOT assemble the Bench Grinder until you are sure the tool IS NOT plugged in.
- **DO NOT** assemble the Bench Grinder until you are sure the power switch is in the "OFF" position.
- DO NOT assemble the Bench Grinder until you are sure the grinding wheels are firmly tightened to the Bench Grinder.

TOOL RESTS (Figs. D and E)

The Bench Grinder is provided with two different Tool Rest assemblies.

- Remove both Tool Rest Assemblies from the plastic bags and check to see that you have the following: Left Side Tool Rest Left Side Tool Rest Support Right Side Tool Rest M8 Flat Washer (qty. 6) M8 x 12mm Hex head screw (qty. 4) Adjustment Knob (qty. 2)
- Assemble the Tool Rest Supports (A) to the inside surface of the Wheel Covers (B) with the flat washers (C) and hex head screws (D) as shown. See Fig. D.
- 3. Assemble the Tool Rests (E) to the Supports (F) with the flat washers (G) and Adjustment Knobs (H) as shown. See Fig. E.

Fig. D


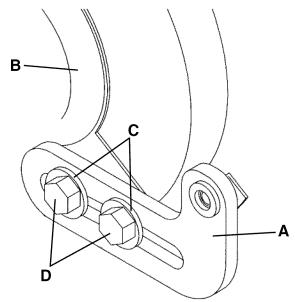


Fig. E

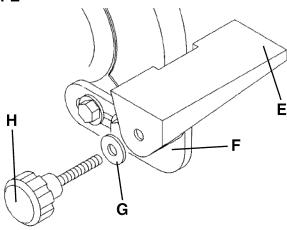

4. Adjust the Tool Rests until they are 1/16" from the grinding wheels. Firmly tighten the hex head screws holding the supports.


SPARK ARRESTORS (Fig. F)

 Remove both Spark Arrestor Assemblies from the plastic bags and check to see that you have the following:

Left Side Spark Arrestor Right Side Spark Arrestor M6 Flat Washer (2) M6 X 6mm Hex head screw (2)

- 2. Assemble the Spark Arrestors (A) to the inside surface of the Wheel Covers (B) with the flat washers (C) and hex head screws (D) as shown. See Fig. F.
- 3. Adjust the Spark Arrestors until they are 1/16" from the grinding wheels. Firmly tighten the hex head screws.


Fig. F

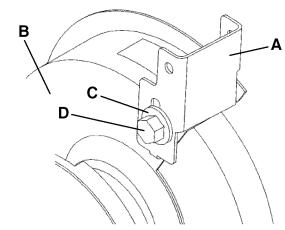

EYE SHIELDS (Fig. G)

- Remove both Eye Shield Assemblies from the plastic bags and check to see that you have the following. Eyeshield (qty. 2) Lock Knob (qty. 2) Spacer (qty. 2) M6 Flat washer (qty. 2) M6 x 80mm carriage head screw (qty. 2)
- Assemble the Eyeshield (C) to the Spark Arrestor

 (A) by inserting the carriage head screw (B) through
 Eyeshield (C), Spark Arrestor (A), and the spacer
 (D) as shown.
- 3. Assemble the flat washer (E) and Lock Knob (F) to the carriage head screw and tighten until the Eyeshield remains in the desired position.

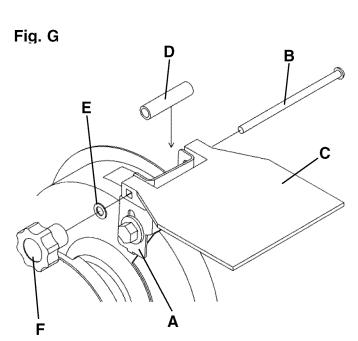

QUENCH TRAY

- 1. The Quench Tray is provided to cool the workpiece during and after grinding operations.
- Attach the Quench Tray to base of the Bench Grinder as shown.
- 3. Tighten the two screws.
- Partially fill the Quench Tray with water. DO NOT overfill! DO NOT use any other liquid in the Quench Tray other than water.
- 5. Place the workpiece into the water after performing the grinding operation to cool it.
- DO NOT put any water directly onto the grinding wheels.

WORK LIGHT (Fig. H)

The Bench Grinder is provided with a Flexible Work Light to assist in visibility of the workpiece.

The Bench Grinder is **NOT** provided with a light bulb for the Flexible Work Light.

A WARNING


To reduce the risk of fire, use a 120V, 40 watt Type A or smaller bulb, medium base. **DO NOT** use a light bulb that extends past the end of the light housing.

The Flexible Work Light (A) may be turned "ON" or "OFF" by using the rotary switch (B) on the top surface of the housing. The switch can be rotated in the clockwise direction only.

NOTE: The Flexible Work Light can be turned "ON" or "OFF" even if the Bench Grinder is turned "OFF".

CAUTION: The Flexible Work Light housing will remain hot for a few minutes after turning it "OFF". Avoid contact with housing until it is cool.

Fig. H

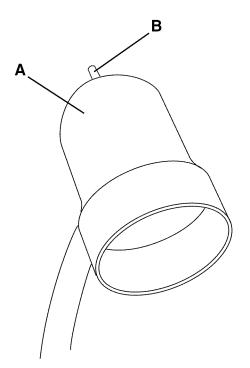

PERMANENT MOUNTING

You should firmly attach the Bench Grinder to a solid work surface or heavy-duty stand (hardware not included).

A WARNING

If the Bench Grinder is not securely mounted, it will have the ability to move or tip over during grinding operations and possibly cause the operator's fingers to contact the grinding wheels.

OPERATING THE BENCH GRINDER


The Bench Grinder is designed for hand held grinding, sharpening, and cleaning operations.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION! Hot sparks are produced during grinding operations.

- 1. The Power Switch must be in the "OFF" position.
- 2. Stand to the side of the Bench Grinder and plug in the power cord to the correct power source.
- 3. Remain to the side of the Bench Grinder and turn it "ON" by moving the power switch to the up position.
- 4. Allow the grinding wheels to come up to a steady speed for at least one minute.
- The Flexible Work Light may be turned "ON" if desired.
- 6. Adjust the eyeshields. Place the workpiece on the appropriate tool rest for the desired operation.
- Move the workpiece towards the grinding wheel until it lightly touches. Move the workpiece back and forth across the front surface of the grinding wheel removing the amount of material desired.
 DO NOT EVER GRIND ON THE SIDES OF THE GRINDING WHEELS.
- 8. The operator may place the hot end of the workpiece into the water in the quench tray to cool it.
- After completing the grinding operations, turn "OFF" the Bench Grinder by pushing down on the Power Switch. CAUTION: It will take a few minutes for the grinding wheels to come to a complete stop.
- Turn "OFF" the Flexible Work Light. CAUTION: The Flexible Work Light housing will remain hot for a few minutes after turning it "OFF".
- 11. Avoid contact with housing until it is cool. Unplug the Bench Grinder from the power source.

USING THE WHEEL DRESSER (Fig. J)

Fig. J

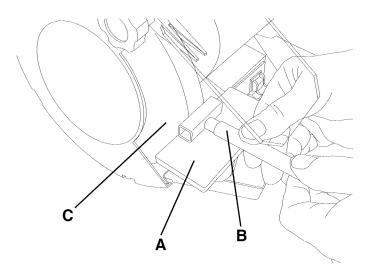


The Wheel Dresser is to be used on the grinding wheels. It will remove buildup of material on the grinding wheel, remove imperfections and make the corners of the grinding wheel square. See Fig. J.

- 1. Loosen the correct side tool rest (A) and adjust it until it is in the flat horizontal position as shown and 1/16" away from the grinding wheel.
- 2. Turn "ON" the Bench Grinder. Let the grinding wheel come up to a steady speed for one minute.
- 3. After the grinding wheel has gotten to a steady speed, place the Wheel Dresser (B) flat on the Tool Rest with the serrated wheels facing the grinding wheel.
- 4. Firmly hold on to the handle of the Wheel Dresser.
- 5. Move the Wheel Dresser forward until the serrated wheels make light contact with the grinding wheel (C). After contact has been made, slide the Wheel Dresser side to side across the Tool Rest to dress the grinding wheel until the edge of the grinding wheel is square and the surface is clean.
- 6. After the operator has completed dressing the grinding wheel, turn "OFF" the Bench Grinder and let the grinding wheel come to a complete stop.
- 7. Inspect the grinding wheel for any damage!
- 8. The grinding wheel may now be slightly smaller in diameter after dressing. Readjust the tool rests and spark arrestors to maintain a 1/16" clearance to the grinding wheel.

CHANGING THE GRINDING WHEEL (Fig. K)

Fig. K

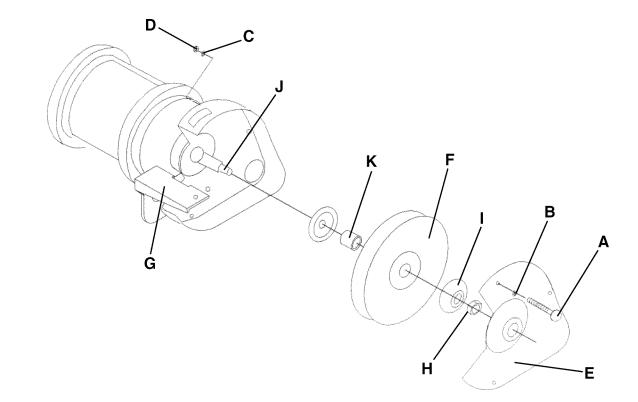

Due to normal wear, both wheels will need to be replaced occasionally. See Fig. K.

- 1. Turn the power switch "OFF" and unplug the power cord from its power source
- 2. Rotate the eyeshields to the "UP" position for access to the tool rests.
- Remove the three screws (A), flat washers (B), external tooth lock washers (C) and nuts (D) holding the Outer Wheel Covers (E) to the Bench Grinder.
- 4. Remove the Outer Wheel Covers.
- 5. Place a small wooden wedge between the Abrasive Wheel (F) and Tool Rest (G) to prevent the wheels from rotating.
- 6. Remove the right side grinding wheel by turning the lock-nut (H) in the counterclockwise direction with an open-end wrench (not included). The left side wheel can be removed by turning the lock-nut in the clockwise direction with an open-end wrench.
- Remove the Outer Wheel Flange (I) and then remove the abrasive wheel from the arbor shaft (J). The Arbor Bushing (K) should be saved, for future use, if the replacement wheel does not use this bushing.

- 8. **CAUTION:** The new abrasive wheel to be put on the Bench Grinder must have a higher R.P.M rating than the Bench Grinder. The label on the side of the abrasive wheels must stay on, **DO NOT** remove this label.
- 9. Replace the abrasive wheel, outer wheel flange, and the lock-nut in reverse order from removal.

CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN the lock nut as this may damage the abrasive wheels and cause serious injury to the operator.

DUST PORT (Fig. N)

There is a dust port located on the inner side of each Inner Wheel Guard. These dust ports allows the grinding dust to exit the wheel cavity.

If you choose to attach the dust ports to a dust collection system, make sure the dust collector is rated and configured for your grinding operation.

MAINTENANCE OF THE BENCH GRINDER

A WARNING

Turn the power switch "OFF" and unplug the power cord from its power source prior to any maintenance.

LUBRICATION

The Bench Grinder has sealed lubricated bearings in the motor housing that do not require any additional lubrication from the operator.

CLEANING

With the Bench Grinder unplugged, rotate the abrasive wheels slowly and inspect for any damage or trapped shavings.

CAUTION: REPLACE the abrasive wheels if there is any damage at all. **FAILURE** to replace a damaged wheel can cause serious injury to the operator.

CAUTION: DO NOT USE FLAMMABLE MATERIALS to clean the Bench Grinder. A clean dry rag or brush is all that is needed to remove dust and debris buildup.

A WARNING

Repairs to the Bench Grinder should be performed by trained personnel only. Contact your nearest Sears Service Center for authorized service. Unauthorized repairs or replacement with non-factory parts could cause serious injury to the operator and damage to the Bench Grinder.

TROUBLESHOOTING

TO PREVENT INJURY TO YOURSELF or damage to the Bench Grinder, turn the switch to the "OFF" position and unplug the power cord from the electrical receptacle before making any adjustments.

PROBLEM	LIKELY CAUSE(S)	SOLUTION
Motor does not run	Machine not plugged in Power switch in "OFF" position Power cord is faulty Fuse or circuit breaker are open Damaged motor	Plug power cord into electrical receptacle Lift switch to "ON" position Return to Sears Service Center Overloaded electrical circuit Return to Sears Service Center
Motor does not have full power	Incorrect line voltage Damaged motor	Have a qualified electrician check line for proper voltage Return to Sears Service Center
Motor runs hot	Motor is overloaded Poor air circulation around motor	Reduce pressure on workpiece Remove any blockage around motor
Motor stalls or runs slow	Motor is overloaded Incorrect line voltage Capacitor has failed	Reduce pressure on workpiece Have a qualified electrician check line for proper voltage Return to Sears Service Center
Fuse blows or circuit breaker trips	Motor overloaded Overloaded electrical circuit Wrong fuse or circuit breaker Undersized or excessive length of extension cord, see manual Grinding wheels are blocked	1. Reduce pressure on workpiece 2. Reduce the amount of items on circuit 3. Replace with correct fuse or circuit breaker 4. Use correct size 5. Unplug machine and remove obstruction

PARTS

8-IN. PROFESSIONAL BENCH GRINDER PARTS LIST

MODEL NO. 152.220180

A WARNING


When servicing, use only CRAFTSMAN replacement parts. Use of any other parts may create a **HAZARD** or cause product damage.

A WARNING

Any attempt to repair or replace electrical parts on this Bench Grinder may create a **HAZARD** unless repair is done by a qualified service technician. Repair service is available at your nearest Sears Service Center.

Always order by PART NUMBER, not by key number.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1 2	OR90055 OR90152	M6x80mm CARRIAGE HD SCREW EYESHIELD	1	53	OR94747	LEFT TOOL REST ASSY, CONST OF: REF 54 TO REF 56E	1
3	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	54	OR90203	LEFT TOOL REST SUPPORT	1
4	OR90001	M6mm KNOB	1	55	OR90204	LEFT TOOL REST	1
5	OR90002	SPACER	1	56A	OR90625	5/16 FLAT WASHER	1
6	OR90488	SPARK ARRESTOR-L.H	1	56B	OR90155	KNOB 5/16 - 18	1
7	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	56C	OR90311	M8 FLAT WASHER	2
8	OR90530	M6x10mm HEX HD SCREW	1	56D	OR90248	M8 LOCK WASHER	2
9	OR90001	M6mm KNOB	1	56E	OR93917	M8 x 20mm HEX HEAD SCREW	2
10	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	57	OR94748	RIGHT TOOL REST ASSY, CONST OF:	
11	OR90152	EYESHIELD	1			REF 58 TO REF 60E	1
12	OR90055	M6x80mm CARRIAGE HD SCREW	1	58	OR90191	RIGHT TOOL REST SUPPORT	1
13	OR90002	SPACER	1	59	OR90192	RIGHT TOOL REST	1
14	OR90489	SPARK ARRESTOR-R.H	1	60A	OR90155	KNOB 5/16 - 18	1
15	OR90530	M6x10mm HEX HD SCREW	1	60B	OR90625	5/16 FLAT WASHER	1
16	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	60C	OR93917	M8 x 20mm HEX HEAD SCREW	2
17	OR90567	PAN HD SCREW M6x60mm	3	60D	OR90248	M8 LOCK WASHER	2
18	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3	60E	OR90311	M8 FLAT WASHER	2
19	OR94751	OUTER WHEEL GUARD-RH	1	63	OR71428	LIGHT ASSY, INCL:	1
20	OR94170	HEX NUT M14	1	64	OR90544	LIGHT WARNING LABEL	1
21	OR90519	WHEEL FLANGE	1	66	OR90227	M10mm LOCK WASHER	1
22	OR71420	GRINDING WHEEL, 120 GRIT-		67	OR90228	M10x1mm HEX NUT	1
		8" DIA x 1" WIDE x 1" BORE	1	68	OR90507	PAN HD SCREW M5x8mm	2
23	OR90525	WHEEL BUSHING	1	69	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	2
24	OR90519	WHEEL FLANGE	1	70	OR71429	CORD CLAMP	1
25	OR90501	PAN HD SCREW M6x16mm	4	71	OR71430	CLAMP PLATE	1
26	OR90502	M6mm LOCK WASHER	4	72	OR94758	BASE	1
27	OR94752	INNER WHEEL GUARD ASSEMBLY-RIGHT, INCL:	1	73	OR71432	CORDSET	1
28	OR90526	ROTATION LABEL	1	74	OR90248	M8mm LOCK WASHER	2
29	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3	75	OR90504	HEX HD SCREW M8x18mm	2
30	OR90235	HEX NUT M6	3	76	OR71433	CLAMP	1
31	OR90502	M6mm LOCK WASHER	3	77	OR71434	CAPACITOR(150°F)	1
33	OR94753	MOTOR ASSEMBLY, INCL: REF 34 & REF 36	1	78	OR71435	END CAP	2
34	OR94754	NAME PLATE LABEL	1	79	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	1
36	OR94755	SPEC LABEL	1	80	OR90507	PAN HD SCREW M5x6mm	1
38	OR90502	M6mm LOCK WASHER	3	82	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	2
39	OR90235	HEX NUT M6	3	83	OR90863	PAN HD SCREW M5x12mm	4
40	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3	84	OR71436	PAD	4
41	OR94756	INNER WHEEL GUARD ASSEMBLY-LEFT, INCL:	1	85	OR71437	BASE PLATE	1
42	OR90526	ROTATION LABEL	1	86	OR90333	M6x10mm HEX HD SCREW	2
43	OR90502	M6mm LOCK WASHER	4	87	OR71438	WATER TRAY	1
44	OR91826	PAN HD SCREW M6x16mm	4	88	OR90505	PAN HD SCREW M5x12mm	2
45	OR90519	WHEEL FLANGE	1	89	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	4
46	OR90551	GRINDING WHEEL, 60 GRIT -		90	OR71439	SWITCH	1
		8" DIA x 1" WIDE x 1" BORE	1	91	OR71424	SWITCH PLATE	1
47	OR90525	WHEEL BUSHING	1	92	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	2
48	OR90519	WHEEL FLANGE	1	93	OR90507	PAN HD SCREW M5x8mm	2
49	OR90498	HEX NUT M14-LEFT HAND	1	94	OR71440	DIAMOND WHEEL DRESSER	1
50	OR94757	OUTER WHEEL GUARD-LH	1	95	OR90507	PAN HD SCREW M5x8mm	2
51	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3	96	OR90050	10mm x 12mm OPEN END WRENCH (NOT SHOWN)	
52	OR90567	PAN HD SCREW M6x60mm	3	97	OR90510	BEARING (NOT SHOWN)	2
				98	OR94750	OWNERS MANUAL (NOT SHOWN)	1

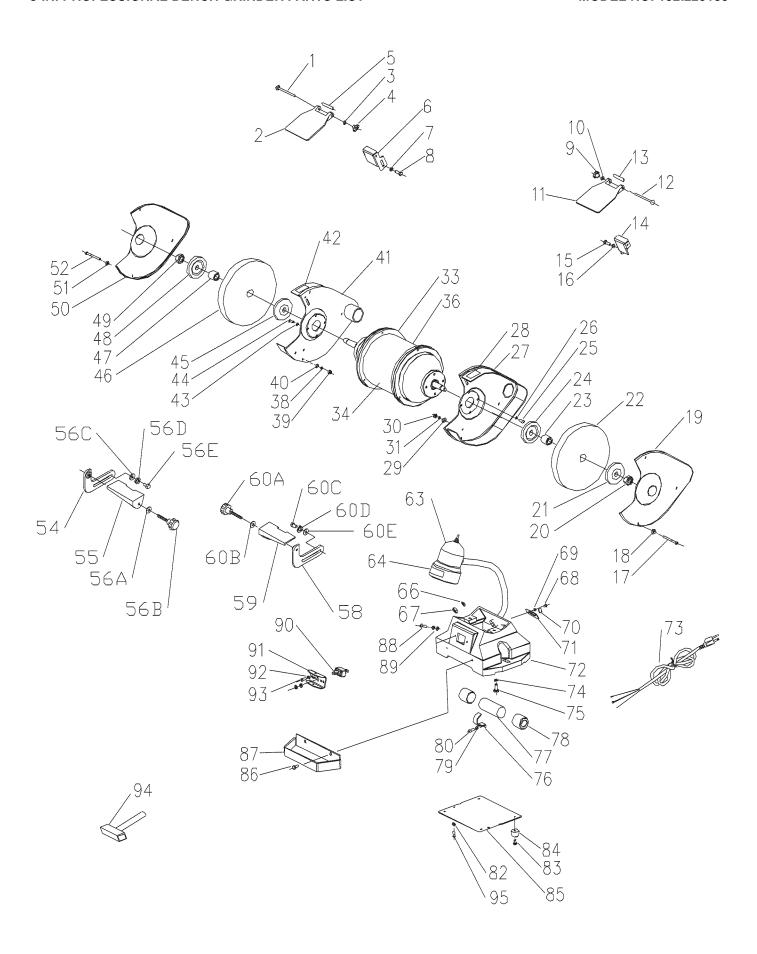

PARTS

10-IN. PROFESSIONAL BENCH GRINDER PARTS LIST

MODEL NO. 152.220600

A WARNING


When servicing, use only CRAFTSMAN replacement parts. Use of any other parts may create a **HAZARD** or cause product damage.

A WARNING

Any attempt to repair or replace electrical parts on this Bench Grinder may create a **HAZARD** unless repair is done by a qualified service technician. Repair service is available at your nearest Sears Service Center.

Always order by PART NUMBER, not by key number.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1 2	OR90055 OR90152	M6x80mm CARRIAGE HD SCREW EYESHIELD	1	53	OR94747	LEFT TOOL REST ASSY, CONST OF: REF 54 TO REF 56E	1
3	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	54	OR90203	LEFT TOOL REST SUPPORT	1
4	OR90001	M6mm KNOB	1	55	OR90204	LEFT TOOL REST	1
5	OR90002	SPACER	1	56A	OR90625	5/16 FLAT WASHER	1
6	OR90488	SPARK ARRESTOR-L.H	1	56B	OR90155	KNOB 5/16 - 18	1
7	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	56C	OR90311	M8 FLAT WASHER	2
8	OR90333	M6x12mm HEX HD SCREW	1	56D	OR90248	M8 LOCK WASHER	2
9	OR90001	M6mm KNOB	1	56E	OR93917	M8 x 20mm HEX HEAD SCREW	2
10	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	57	OR94748	RIGHT TOOL REST ASSY, CONST OF:	_
11	OR90059	EYESHIELD	1	01	01104740	REF 58 TO REF 60E	1
12	OR90055	M6x80mm CARRIAGE HD SCREW	1	58	OR90191	RIGHT TOOL REST SUPPORT	1
13	OR90002	SPACER	1	59	OR90192	RIGHT TOOL REST	1
14	OR90002 OR90489	SPARK ARRESTOR-R.H	1	60A	OR90155	KNOB 5/16 - 18	1
15	OR90333	M6x12mm HEX HD SCREW	1	60B	OR90625	5/16 FLAT WASHER	1
	OR90059	M6mm FLAT WASHER	1	60C	OR93917	M8 x 20mm HEX HEAD SCREW	2
16			3	60D	OR90248	M8 LOCK WASHER	2
17	OR90567	PAN HD SCREW M6x60mm	3	60E	OR90311	M8 FLAT WASHER	2
18	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3 1	63	OR71428	LIGHT ASSY, INCL:	1
19	OR94740	OUTER WHEEL GUARD-RH		64	OR90544	LIGHT WARNING LABEL	1
20	OR90499	HEX NUT M16	1	66	OR90227	M10mm LOCK WASHER	1
21	OR71446	WHEEL FLANGE	ı	67	OR90228	M10x1mm HEX NUT	1
22	OR71447	GRINDING WHEEL, 120 GRIT- 10" DIA x 1" WIDE x 1-1/4" BORE	1	68	OR90507	PAN HD SCREW M5x8mm	2
23	OR71448	WHEEL BUSHING	1	69	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	2
23 24	OR71446 OR71446	WHEEL BUSHING WHEEL FLANGE	1	70	OR71429	CORD CLAMP	1
24 25	OR71446 OR90501	PAN HD SCREW M6x16mm	4	71	OR71430	CLAMP PLATE	1
25 26	OR90501	M6mm LOCK WASHER	4	72	OR94749	BASE	1
2 0 27	OR94741	INNER WHEEL GUARD ASSEMBLY-RIGHT, INCL:	4	73	OR71454	POWER CORD	1
21	On34741	REF 28	1	74	OR90248	M8mm LOCK WASHER	2
28	OR90526	ROTATION LABEL	1	75	OR90504	HEX HD SCREW M8x18mm	2
29	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3	76	OR71455	CLAMP	1
30	OR90235	HEX NUT M6	3	77	OR71456	CAPACITOR(100°F)	1
31	OR90502	M6mm LOCK WASHER	3	78	OR71450	END CAP	2
33	OR94742	MOTOR ASSEMBLY, INCL: REF 34 & REF 36	1	79	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	1
34	OR94743	NAME PLATE LABEL	1	80	OR90507	PAN HD SCREW M5x6mm	1
36	OR94744	SPEC LABEL	1	82	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	2
38	OR90502	M6mm LOCK WASHER	3	83	OR90863	PAN HD SCREW M5x12mm	4
39	OR90235	HEX NUT M6	3	84	OR71436	PAD	4
40	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3	85	OR71437	BASE PLATE	1
41	OR94745	INNER WHEEL GUARD ASSEMBLY-LEFT, INCL:	Ü	86	OR90333	M6x10mm HEX HD SCREW	2
7,	01104140	REF 42	1	87	OR71438	WATER TRAY	1
42	OR90526	ROTATION LABEL	1	88	OR90505	PAN HD SCREW M5x12mm	2
43	OR90502	M6mm LOCK WASHER	4	89	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	4
44	OR91826	PAN HD SCREW M6x16mm	4	90	OR71439	SWITCH	1
45	OR71446	WHEEL FLANGE	1	91	OR71424	SWITCH PLATE	1
46	OR90520	GRINDING WHEEL, 60 GRIT-		92	OR90362	M5 EXT TOOTH WASHER	2
		10" DIA x 1" WIDE x 1-1/4" BORE	1	93	OR90507	PAN HD SCREW M5x8mm	2
47	OR71448	WHEEL BUSHING	1	94	OR71440	DIAMOND WHEEL DRESSER	1
48	OR71446	WHEEL FLANGE	1	95	OR90507	PAN HD SCREW M5x8mm	2
49	OR90500	HEX NUT M16-LEFT HAND	1	96	OR90050	10mm x 12mm OPEN END WRENCH (NOT SHOWN)	1
50	OR94746	OUTER WHEEL GUARD-LH	1	97	OR90510	BEARING (NOT SHOWN)	2
51	OR90059	M6mm FLAT WASHER	3	98	OR94750	OWNERS MANUAL (NOT SHOWN)	1
52	OR90567	PAN HD SCREW M6x60mm	3	50	0,10,1700		•

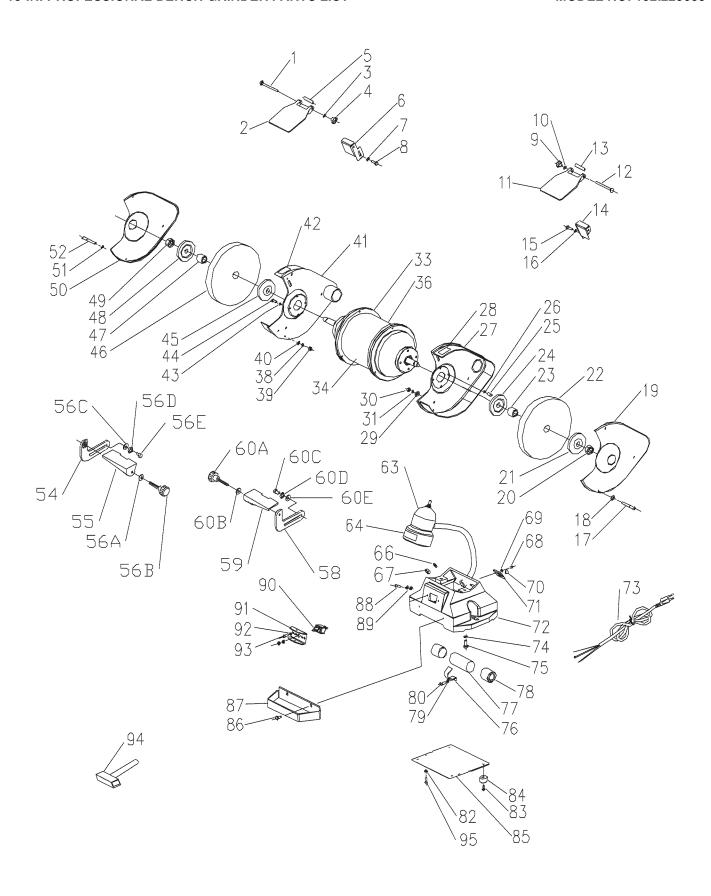


Manual del Proprietario

CRAFTZMAN®

PROFESSIONAL

Rueda de 8 pulg.
3/4 caballo de fuerza
(servicio continuo)
3450 R.P.M. (velocidad sin carga)

RECTIFICADORA DE BANCO de 8 pulg.

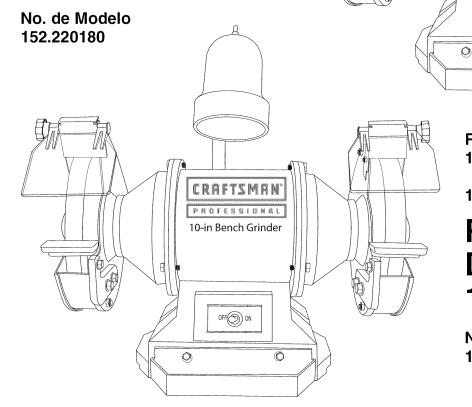

Rueda de 10 pulg.
1 caballo de fuerza
(servicio continuo)
1725 R.P.M. (velocidad sin carga)

RECTIFICADORA DE BANCO de 10 pulg.

No. de Modelo 152.220600

CRAFTSMAN

8-in Bench Grinder

OFF ON



PRECAUCION:

PARA SU SEGURIDAD PERSONAL; Lea y obedezca todas las Instrucciones de Seguridad y Funcionamiento antes de accionar esta Rectificadora de Banco.

Línea de Ayuda al Cliente

1-800-897-7709

Sírvase tener listo su No. de Modelo y No. de Serie

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A. No. de Pieza OR94750

TABLA DE MATERIAS

SECCION	PAGINA
Garantía	20
Especificaciones del Producto	20
Instrucciones de Seguridad	21
Instrucciones de Conexión a Tierra	23
Instrucciones de Seguridad Específicas para las Rectificadoras de Banco	24
Accesorios y Conexiones	
Contenido de la Caja	25
Conozca su Rectificadora de Banco	26
Instrucciones de Montaje	27
Accionando la Rectificadora de Banco	
Mantenimiento	31
Guía de Localización de Averías	31
Información de servico	Portada posterior

GARANTIA

GARANTIA COMPLETA DE UN AÑO

Si este producto falla debido a un defecto material o de elaboración dentro de un año desde la fecha de compra, devuélvalo a su tienda Sears o distribuidor Craftsman más cercano para ser reparado sin costo alguno.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado al otro.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Rectificadora de banco de Motor	8 pulg.	Rectificadora de banco de Motor	10 pulg.
CF de servicio continuo	3/4	CF de servicio continuo	1
Voltios	120	Voltios	120
Hertzios	60	Hertzios	60
RPM	3450 (velocidad sin carga)	RPM	1725 (velocidad sin carga)
Dimensiones de la Rueda Rectificadora	8" x 1" de ancho x 1" de eje	Dimensiones de la Rueda Rectificadora	10" x 1" de ancho x 1-1/4" de eje
Grano de la Rueda Rectificadora	60, 120	Grano de la Rueda Rectificadora	60, 120
Diámetro del eje	5/8 pulg. en diámetro	Diámetro del eje	3/4" en diámetro
Buje del eje	1" en diámetro x 1" de superficie frontal x 5/8" de ánima	Buje del eje	1-1/4" en diámetro x 1" de superficie frontal x 3/4" de ánima
Lámpara	Bombilla de 120 V, 40 vatios Tipo A o menor - base mediana (no incluida)	Lámpara	Bombilla de 120 V, 40 vatios Tipo A o menor - base mediana (no incluida)
Portaherramientas	Izquierdo y derecho	Portaherramientas	Izquierdo y derecho
Ensamblados de Escudos Oculares	Izquierdo y derecho de Lexan transparente	Ensamblados de Escudos Oculares	Izquierdo y derecho de Lexan transparente
Protectores de Chispas	Izquierdo y derecho	Protectores de Chispas	Izquierdo y derecho
Bandeja de Templado	Sí	Bandeja de Templado	Sí
Acabador de Rueda	Sí	Acabador de Rueda	Sí

A ADVERTENCIA

Utilice la protección de circuitos debida para evitar el riesgo personal de los choques eléctricos y el daño al la Rectificadora de Banco.

La Rectificadora de Banco viene cableada de fábrica para el

funcionamiento a 120 V, 60 Hz. Conéctele a un circuito derivado de 120 V, 15 amp y utilice un fusible de retardación de tiempo o disyuntor de circuitos de 15 amp. El tamaño de hilo del circuito eléctrico no puede ser menor que #14. Para evitar el riesgo de choques o de incendios, reponga el cordón de potencia inmediatamente si queda dañada en cualquier manera.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El funcionamiento de una Rectificadora de Banco puede resultar peligroso si se hace caso omiso de la seguridad y del sentido común. El operario debe estar familiarizado con el funcionamiento de la herramienta. Lea este manual para entender su Rectificadora de Banco. NO OPERE esta Rectificadora de Banco si no entiende a cabalidad las limitaciones de dicha herramienta. NO realice modificaciones de cualquier tipo a esta Rectificadora de Banco.

ANTES DE UTILIZAR LA RECTIFICADORA DE BANCO

A ADVERTENCIA

Para evitar las heridas graves y el daño a la herramienta, lea y obedezca todas las Instrucciones de Seguridad y Operación antes de operar la Rectificadora de Banco.

A ADVERTENCIA

- Parte del polvo que se crea usando las herramientas eléctricas contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento, o daños en el sistema reproductivo. Algunos ejemplos de estos productos químicos son:
 - El plomo de pinturas con base de plomo
 - El Silicón cristalino de ladrillos, cemento, y de otros productos de albañilería
 - El arsénico y el cromo de la madera de construcción químicamente tratada

El riesgo de estas exposiciones varía, dependiendo de cuantas veces se realiza este tipo de trabajo. Para reducir tu exposición a estos productos químicos, trabaje en un área bien ventilada, y trabaje con el equipo aprobado de seguridad, tal como máscaras diseñadas para el polvo.

- LEA a consciencia el Manual del Propietario.
 APRENDA cómo hacer uso de esta herramienta para sus aplicaciones diseñadas.
- 3. CONECTE TODAS LAS HERRAMIENTAS A TIERRA. Si la herramienta se suministra con un enchufe de 3 machos, se le debe enchufar a un tomacorrientes que disponga de 3 contactos eléctricos. El tercer macho se utiliza para conectar la herramienta a tierra y ofrecer protección contra los choques eléctricos accidentales. NO quite el tercer macho. Vea las Instrucciones de Conexión a Tierra en la página 20.
- 4. **EVITE UN ENTORNO LABORAL PELIGROSO. NO** utilice las herramientas eléctricas en un entorno húmedo, ni tampoco las exponga a lluvia.

- 5. **NO** utilice herramientas eléctricas si hay gases o líquidos inflamables presentes.
- MANTENGA SIEMPRE su zona de trabajo limpia, bien alumbrada y organizada. NO TRABAJE en un entorno con superficies de piso resbalosas a consecuencia de los escombros, la grasa y la cera.
- MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS Y VISITANTES. NO permita que haya personas en la zona inmediata de trabajo, particularmente cuando la herramienta eléctrica se encuentre en funcionamiento.
- 8. **NO FUERCE LA HERRAMIENTA** a realizar operaciones para las cuales no fue diseñada. Realizará una labor más segura y de mejor calidad si se le utiliza para realizar operaciones para las cuales fue diseñadas.
- 9. UTILICE VESTIMENTA APROPIADA. NO vista ropa holgada, guantes, corbatas ni artículos de joyería. Estos artículos pueden quedar atrapados en la máquina durante las operaciones y tirar del operario, atrayéndolo hacia las piezas en movimiento. El usuario debe llevar una cubierta protectiva sobre el cabello, si tiene cabellera larga, para impedir el contacto con cualquier pieza en movimiento.
- 10. UTILICE PROTECCIÓN OCULAR SIEMPRE. Cualquier herramienta mecánica puede expulsar escombros hacia los ojos durante las operaciones, resultando en daño ocular grave y permanente. Los anteojos cotidianos NO son gafas de seguridad. Haga uso SIEMPRE de Gafas de Seguridad (que cumplan con la normativa Z87.1 de ANSI) cuando vaya a utilizar herramientas mecánicas. Las Gafas de Seguridad están disponibles en las tiendas Sears de ventas al detal.



- 11. UTILICE UNA CERTA CONTRA EL POLVO PARA EVITAR RESPIRAR POLVO O PARTICULAS PELI-GROSAS.
- SIEMPRE DESENCHUFE LA HERRAMIENTA DEL TOMACORRIENTES cuando vaya a realizar ajustes, cambiar piezas o realizar cualquier clase de mantenimiento.
- 13. MANTENGA LOS ESCUDOS DE PROTECCION EN SU SITIO Y EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
- 14. EVITE EL ARRANQUE ACCIDENTAL. Asegúrese de que el interruptor de potencia se encuentre en la posición de "APAGADO" antes de enchufar el cordón de potencia en el tomacorrientes.

- QUITE TODAS LAS HERRAMIENTAS DE MANTENI-MIENTO de la zona inmediata antes de encender la rectificadora de banco.
- 16. SOLO UTILICE ACCESORIOS DE RECOMENDADOS. El uso de accesorios incorrectos o inapropriados puede ocasionar heridas graves al operario y ocasionar daño a la herramienta. Si tiene dudas, consulte el manual de instrucciones que se adjunta con el accesorio específico.
- 17. JAMAS DEJE UNA HERRAMIENTA EN FUNCIONA-MIENTO SIN ATENDER. Conmute el interruptor de energía a la posición de apagado. NO abandone la herramienta hasta que ésta se haya detenido por completo.
- NO SE PARE SOBRE LA HERRAMIENTA. Pueden producirse heridas graves si la herramienta se vuelca o si usted hace contacto con la herramienta accidentalmente.
- NO ALMACENE nada por encima ni cerca de la máquina en donde alguien pueda intentar pararse en la herramienta para alcanzarlo.
- 20 MANTENGA SU EQUILIBRIO. NO se extienda sobre la herramienta. Haga uso de zapatos con suela de caucho resistente al aceite. Mantenga el piso libre de escombros, grasa, o cera.
- MANTENGA SUS HERRAMIENTAS CUIDADOSA-MENTE. Mantenga sus herramientas limpias y en buen estado. Mantenga afiladas todas la hojas y brocas.
- 22. REVISE SI HAY PIEZAS DAÑADAS ANTES DE CADA USO DE LA HERRAMIENTA. Revise todos los protectores cuidadosamente para comprobar que funcionan correctamente y que no están dañados, y que realizan sus funciones diseñadas correctamente. Revise el alineamiento, la fijación o la ruptura de las piezas en movimiento. Cualquier protector u otra pieza que se encuentre dañada debe repararse o reemplazarse inmediatamente.
- HAGA SU TALLER A PRUEBA DE NIÑOS quitando las llaves del interruptor, desenchufando las herramientas de los tomacorrientes y mediante el uso de candados.
- 24. NO OPERE LA HERRAMIENTA BAJO LA INFLUENCIA DE LAS DROGAS O DEL ALCOHOL.
- AFIANCE TODO EL MATERIAL. Utilice abrazaderas o plantillas para asegurar el material. Esto ofrece mayor seguridad que intentar sujetar el material con sus propias manos
- 26. UTILICE UNA EXTENSION ELECTRICA CORRECTA Y EN BUEN ESTADO. Cuando vaya a hacer uso de una extensión eléctrica, asegúrese de utilizar una que sea lo suficientemente fuerte como para transportar la corriente a ser utilizada por su herramienta. La siguiente tabla presenta las dimensiones correctas a utilizarse de acuerdo con las dimensiones de la extensión y la clasificación de amperaje en la placa de notaciones. Si tiene dudas, utilice la siguiente extensión de mayor calibre. Mientras menor sea el número de calibre, mayor será el diámetro de la extensión eléctrica. Si tiene dudas sobre las dimensiones correctas de una extensión eléctrica, utilice un cordón más corto y más grueso. Una extensión de

dimensiones insuficientes producirá una caída en el voltaje de línea, resultando en una pérdida de potencia y el sobrecalentamiento. SOLO UTILICE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 3 HILOS QUE DISPONGA DE UN ENCHUFE DE CONEXION A TIERRA DE 3 MACHOS, Y UN RECEPTACULO DE 3 POLOS QUE ACEPTE EL ENCHUFE DE LA MÁQUINA.

27. INFORMACIÓN ADICIONAL acerca del funcionamiento seguro y correcto de este producto está disponible de parte de las siguientes fuentes:

Power Tools Institute 1300 Summer Avenue Cleveland OH 44115-2851

National Safety Council, 1121 Spring Lake Drive Itasca, IL 60143-3201

American National Standards Institute 25West 43rd. St, 4th Floor New York, NY. 10036 ANSI 01.1 Safety Requirements For Woodworking Machines WWW.ANSI.ORG

U.S. Department of Labor Regulations OSHA 1910.213 Regulations WWW.OSHA.GOV

DIRECTRICES PARA LAS EXTENSIONES ELECTRICAS

Si está haciendo uso de una extensión eléctrica a la intemperie, esté seguro de que la extensión se encuentre marcada con "W-A" ("W" en el Canadá), lo que indica que su uso a la intemperie es aceptable.

Esté seguro del dimensionamiento correcto de su extensión eléctrica, y que se encuentre en buen estado eléctrico. Repare siempre una extensión eléctrica dañada, o procure que una persona experta la repare antes del uso.

Proteja sus extensiones eléctricas contra los objetos filosos, el calor en exceso y los lugares mojados o húmedos.

CALIBRE MINIMO RECOMENDADO PARA LAS EXTENSIONES ELECTRICAS				
FUNCIONAMIENTO A 120 VOLTIOS SOLAMENTE				
	25 PIES 50 PIES 100 PIES 150 PIE DE LARGO DE LARGO DE LARGO DE LARGO			
0 to 6 Amperios	18 AWG	16 AWG	16 AWG	14 AWG
6 to 10 Amperios	18 AWG	16 AWG	14 AWG	12 AWG
10 to 12 Amperios	16 AWG	16 AWG	14 AWG	12 AWG

INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA

EN EL CASO DE UN MALFUNCIONAMIENTO O AVERIA, la conexión a tierra ofrece el trecho de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo de los choques eléctricos. Esta herramienta viene equipada con un cordón eléctrico que dispone de un conductor de conexión a tierra para el equipo así como un enchufe de conexión a tierra. El enchufe DEBE estar enchufado a un tomacorrientes adaptado que hay sido correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con TODOS los códigos y ordenanzas municipales.

NO MODIFIQUE EL ENCHUFE SUMINISTRADO. Haga que un electricista calificado instale el tomacorrientes apropiado si el enchufe no cabe en el tomacorrientes.

LA CONEXION ELECTRICA INDEBIDA del conductor de conexión a tierra para el equipo puede resultar en el riesgo de choques eléctricos. El conductor con el aislamiento verde (con o sin rayas amarillas) es el conductor de conexión a tierra para el equipo. NO conecte el conductor de conexión a tierra para el equipo a una terminación.

CONSULTE con un electricista calificado o personal de servicio si no entiende las instrucciones de conexión a tierra completamente, o si no está seguro que la herramienta está debidamente conectada a tierra.


SOLO UTILICE UNA EXTENSION ELECTRICA DE 3 HILOS QUE DISPONGA DE UN ENCHUFE DE CONEXION A TIERRA DE 3 MACHOS, Y UN RECEPTACULO DE 3 POLOS QUE ACEPTE EL ENCHUFE DE LA MAQUINA. REPONGA CUALQUIER CORDON DAÑADO O GASTADO INMEDIATAMENTE.


Esta herramienta está diseñada para el uso en un circuito que disponga de un tomacorrientes como el que se ilustra en la FIGURA A. La FIGURA A muestra un enchufe eléctrico de 3 hilos y un tomacorrientes eléctrico con conductor de conexión a tierra. Si no se encuentra disponible un tomacorrientes debidamente conectado a tierra, se puede hacer uso de un adaptador, según lo ilustrado en la FIGURA B, para conectar dicho enchufe provisionalmente al tomacorrientes de 2 contactos que no está conectado a tierra. El adaptador cuenta con una orejeta rígida que DEBE ser conectada a una conexión a tierra permanente, tal como un tomacorrientes debidamente conectado a tierra. ESTE ADAPTADOR ESTA PROHIBIDO EN EL CANADA.

PRECAUCION: En todos los cases, asegúrese de que el tomacorrientes en cuestión esté debidamente conectado a tierra. Si no está seguro, haga que un electricista certificado revise el tomacorrientes.

A ADVERTENCIA

Esta rectificadora es para el uso en interiores solamente. No la exponga a la lluvia ni la utilice en lugares húmedos.

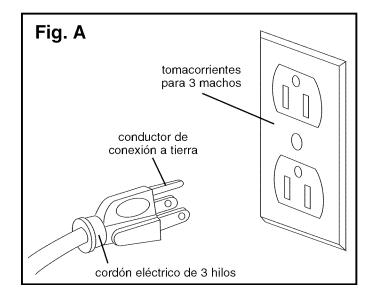

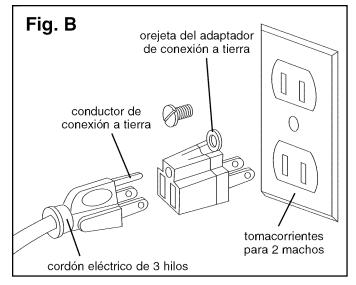

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICAS PARA LAS RECTIFICADORAS DE BANCO

El funcionamiento de cualquier rectificadora puede resultar en la expulsión de chispas hacia sus ojos, lo que puede resultar en daño grave a los ojos. **UTILICE SIEMPRE** Gafas de Seguridad (que cumplan con la normative ANSI Z87.1) al operar la rectificadora. Las Gafas de Seguridad están disponibles en las Tiendas Sears de Ventas al Detal. Aparte los pulgares y dedos de las ruedas de rectificación.

- UTILICE SIEMPRE LOS PROTECTORES OCULARES Y DE RUEDA suministrados con la rectificadora.
- REPONGA INMEDIATAMENTE CUALQUIER RUEDA DE RECTIFICACION AGRIETADA O DAÑADA. Una rueda de rectificación dañada puede descargar escombros a alta velocidad en la dirección del operario. Maneje las ruedas de rectificación con cuidado, va que son abrasantes. Antes de reemplazar la rueda de rectificación, revise por si existen grietas. NO QUITE el secante o la etiqueta en ambos lados de la rueda de rectificación. Apriete la tuerca del eje justo lo suficiente como para sujetar la rueda de rectificación firmemente a la Rectificadora de Banco. No apriete la tuerca excesivamente. La fuerza abrazadora excesive puede dañar la rueda de rectificación. Sólo utilice las pestañas de rueda proporcionadas con la rectificadora. Cuando vava a seleccionar una rueda de rectificación de repuesto, compruebe que la rueda de rectificación tiene una notación de R.P.M. más alta que las R.P.M. máximas de la Rectificadora de Banco.
- EL DIAMETRO DE LAS RUEDAS DE RECTIFICACION SE REDUCIRA CON EL USO. Ajuste los portaherramientas y los protectores de chispas para conservar una distancia de 1/16" de la rueda.
- 4. NO SE INCORPORE EN FRENTE DE LA RECTIFICA-DORA DE BANCO CUANDO VAYA A ENCENDERLA. Incorpórese a un lado de la Rectificadora de Banco y enciéndala. Espere al lado por un minuto hasta que la rectificadora alcance plena velocidad. Siempre existe la posibilidad de que los escombros de una rueda de rectificación dañada puedan descargarse hacia el operario.

- 5. LA RECTIFICADORA DE BANCO PRODUCIRA CHISPAS Y ESCOMBROS DURANTE LAS OPERA-CIONES DE RECTIFICACION. Asegúrese que no existan materiales inflamables en las cercanías. Limpie el polvo residual de la rectificación de la parte posterior de la Rectificadora de Banco.
- 6. JAMAS FUERCE EL MATERIAL CONTRA LA RUEDA DE RECTIFICACION, especialmente si la rueda se encuentra fría. Aplique el material lentamente, permitiendo que la rueda de rectificación tenga la oportunidad de calentarse. Esto reducirá la posibilidad de ruptura de la rueda. NO rectifique utilizando los lados de las ruedas de rectificación. NO aplique refrigerante directamente sobre la rueda de rectificación.
- 7. MANTENGA TODAS LOS PROTECTORES DE RUEDA EN SU SITIO. NO UTILICE LA RECTIFICADORA DE BANCO CON LOS PROTECTORES DE RUEDA FUERA DE LUGAR.
- 8. MANTENGA LOS PORTAHERRAMIENTAS FIRME-MENTE APRETADOS.
- 9. UTILICE SIEMPRE EL ACABADOR DE RUEDA SUMINISTRADO PARA ACABAR LA CARA DE LA RUEDA DE RECTIFICACION.
- QUITE EL AJUSTE DE LLAVES Y DE LAS LLAVES.
 Forme el hábito de la comprobación para ver que las llaves y las llaves del ajuste están quitadas de la herramienta antes de girarla.
- UTILICE LA HERRAMIENTA DERECHA. No fuerce la herramienta o el accesorio para hacer un trabajo para el cual no fue diseñado.
- 12. NO apriete la tuerca de la rueda demasiado.
- SOLAMENTE utilice los rebordes equipados con la amoladora.
- CON FRECUENCIA polvo que muele limpio debajo de la amoladora.
- 15. **NO FUERCE** la herramienta para realizar una operación para la cual esté no fue diseñado. Hará un trabajo más seguro y más de alta calidad realizando las operaciones para las cuales la herramienta fue pensada.

ACCESORIOS Y ADITAMENTOS

ACCESORIOS DISPONIBLES

Visite su Departamento de Ferretería de Sears o consulte el Catálogo de Herramientas Mecánicas y de Mano para los siguientes accesorios:

ARTICULO

Ruedas de rectificación de repuesto Ruedas de alambre y pulido Espaciadores Acabadores de rueda Estante universal

NUMERO DE EXISTENCIA

Ver catálogo o tienda Sears podrá recomendar otros accesorios que no aparecen listados en ese manual.

Consulte con su Departamento de Ferretería de Sears o consulte el Catálogo de Herramientas Mecánicas y de Mano para otros accesorios:

No utilice ningún accesorio a menos que haya leído el manual del Propietario para dicho accesorio.

A ADVERTENCIA

Sólo utilice los accesorios recomendados para esta Rectificadora de Banco. El uso de otros accesorios podrá ocasionar lesionamientos graves y dañar la Rectificadora de Banco.

CONTENIDO DEL ENVASE

DESEMPAQUE Y VERIFICACION DE CONTENIDOS (Fig. C)

Esta rectificadora de banco exigirá una cantidad mínima de ensamblaje. Se necesita una llave de extremos abiertos de 10 mm y 13 mm para montar los ensamblados del porta-herramientas y los ensamblados del protector de chispas.


Quite todas las piezas de la caja de envío y colóquelas sobre una superficie de trabajo limpia. Compare los artículos a la Fig. C y verifique que todos los artículos estén contabilizados antes de descartar la caja de envío.

A ADVERTENCIA


Si falta cualquier pieza, no intente enchufar el cordón de potencia y encienda la Rectificadora de Banco. La Rectificadora de Banco sólo podrá encenderse después de que todas las piezas hayan sido correctamente obtenidas e instaladas.

Los siguientes artículos serán proporcionados en la caja de envío:

- A. Rectificadora
- B. Bandeja de templado
- C. Acabador de rueda
- D. Ensamblado de escudo ocular
- E. Ensamblado de portaherramientas izquierdo (no ilustrado)
- F. Ensamblado de portaherramientas derecho
- G. Llave

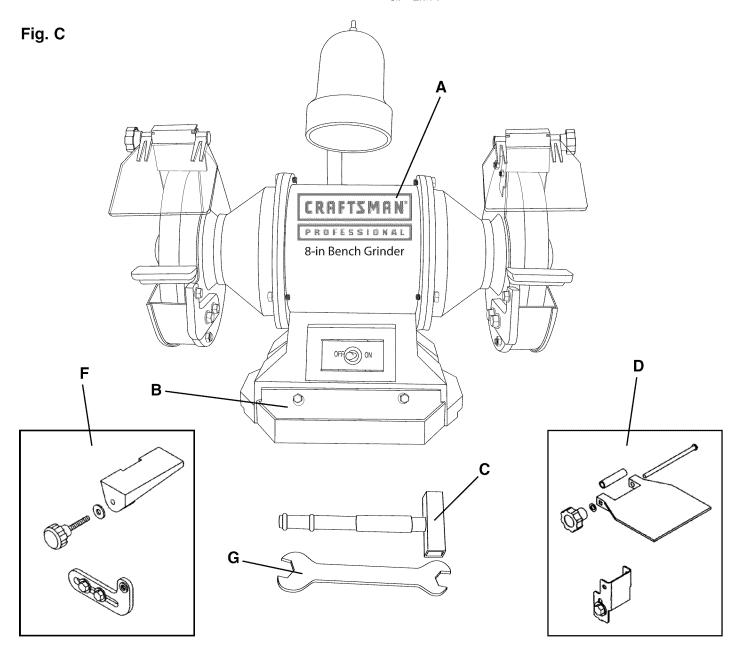

CONOZCA SU RECTIFICADORA DE BANCO

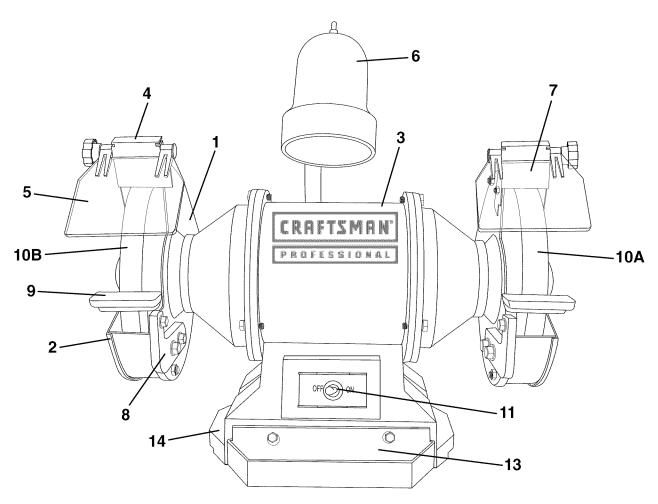

- PROTECTOR DE RUEDA Cubre las ruedas de rectificación y protege contra el contacto accidental.
- CUBIERTA DE RUEDA Cubre las ruedas de rectificación y proporciona acceso para el mantenimiento
- 3. CARCASA DEL MOTOR Contiene el motor eléctrico.
- MONTAJES DE ESCUDO OCULAR Apoyan los escudos oculares.
- ESCUDOS OCULARES Escudos protectores de Lexan transparente que impiden el contacto entre los escombros sueltos y el operario.
- 6. **LUZ DE TRABAJO FLEXIBLE** Proporciona ayuda al operario en las operaciones de rectificación.
- PROTECTORES DE CHISPAS Impiden que las chispas calientes y escombros entren en contacto con el operario.
- SOPORTES AJUSTABLES DE PORTAHERRAMIEN-TAS - Permiten que el operario posicione el portaherramientas más cerca a la rueda a la par que se reduce el diámetro de la rueda debido al desgaste.
- PORTAHERRAMIENTAS Utilizados para apoyar el material que esta siendo rectificado. Ajustable para dar cabida a las superficies anguladas.
- 10. **A) RUEDA RECTIFICADORA CON GRANO DE 120** Utilizado para remover material ligero de la pieza rectificada.

- B) RUEDA RECTIFICADORA CON GRANO DE 60 -Utilizado para remover material pesado de la pieza rectificada.
- 11. **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO** Utilizado para encender y apagar la rectificadora.
- 12. **ACABADOR DE RUEDA** Utilizado para limpiar y alisar la superficie de la Rueda de Rectificación (no ilustrado).
- 13. **BANDEJA DE TEMPLADO** Utilizada para enfriar el material después de la rectificación.
- ALMOHADILLA DE MONTAJE Utilizada para afianzar la rectificadora a un banquillo de trabajo o superficie de trabajo adecuada.
- 15. ETIQUETA DE IDENTIFICACION DE LA RUEDA DE RECTIFICACION - Proporciona información sobre el diámetro de rueda, grano y rpm máximas. Debe permanecer puesta para distribuir la carga del apriete de las tuercas de cierre (no ilustrada).
- 16. **BUJE DEL EJE** Se utiliza cuando las ruedas tienen un ánima de rueda sobredimensionado (no ilustrado).
- PESTAÑAS Utilizadas para asegurar las ruedas de rectificación a la rectificadora y distribuir la carga de las tuercas de cierre (no ilustradas).
- 18. **TUERCA DE CIERRE** Utilizada para asegurar las ruedas de rectificación a la rectificadora (no ilustrada).

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Se proporciona una llave de extremo abierto de 10 mm y 13 mm para el montaje de los Ensamblados Portaherramientas y los Ensamblados Protectores de Chispas. No se incluye un destornillador Phillips para montar el soporte de la Acabadora de Rueda.

A ADVERTENCIA

- NO ensamble la Rectificadora de Rueda hasta que esté seguro que la herramienta NO ESTE enchufada.
- NO ensamble la Rectificadora de Banco hasta que esté seguro que el interruptor de energía esté en la posición de APAGADO.
- NO ensamble la Rectificadora de Banco hasta que esté seguro de que las ruedas rectificadoras estén firmemente apretadas a la Rectificadora de Banco.

PORTAHERRAMIENTAS (Figuras D y E)

La Rectificadora de Banco viene equipada con dos ensamblados distintos de Portaherramientas.

- Quite ambos Ensamblados de Portaherramientas de las bolsas de plástico y revise que tenga lo siguiente: Portaherramientas Izquierdo Apoyo de Portaherramientas Izquierdo Portaherramientas Derecho Apoyo de Portaherramientas Derecho Arandela Plana de M8 (cant. de 6) Tornillo de Cabeza Hexagonal M8 x 12mm (cant. de 4) Perilla de Ajuste (cant. de 2)
- Ensamble los Apoyos de Portaherramientas (A) a la superficie interior de las Cubiertas de Rueda (B) con las arandelas planas (C) y los tornillos de cabeza hexagonal (D) según lo ilustrado. Ver Fig. D.
- Ensamble los Portaherramientas (A) a los Soportes (B) utilizando las arandelas planas (C) y las Perillas de Ajuste (D) según lo ilustrado. Ver Fig. E.
- Ajuste los portaherramientas hasta que estén a 1/16 pulg. de las ruedas de rectificación. Apriete firmemente los tornillos de cabeza hexagonal que sostienen los soportes.

Fig. D


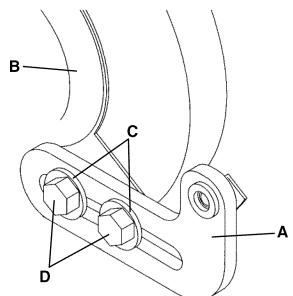



Fig. E

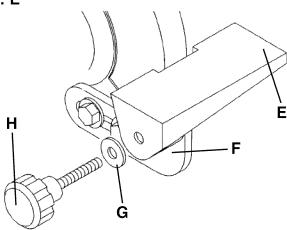

PROTECTORES DE CHISPAS (Fig. F)


- Quite ambos Ensamblados de Protectores de Chispas de las bolsas de plástico y revise que tengan lo siguiente: Protector de Chispas Izquierdo Protector de Chispas Derecho Arandela Plana de M6 pulg. (2) Tornillo de Cabeza Hexagonal de M6 x 6mm pulg. (2)
- Ensamble los Protectores de Chispas (A) a la superficie interior de las Cubiertas de Rueda (B) con las arandelas planas (C) y los tornillos de cabeza hexagonal (D) según lo ilustrado. Ver Fig. F.
- Ajuste los Protectores de Chispas hasta que estén a 1/16 pulg. de las ruedas de rectificación. Apriete los tornillos de cabeza hexagonal firmemente.

Fig. F

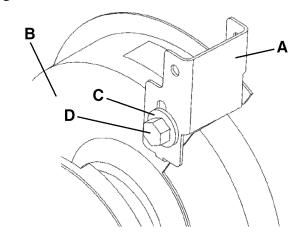

ESCUDOS OCULARES (Fig. G)

- Quite ambos Ensamblados de Escudos Oculares de las bolsas de plástico y revise que contengan lo siguiente: Escudo Ocular (cant. de 2) Perilla de Cierre (cant. de 2) Espaciador (cant. de 2) Arandela Plana M6 (cant. de 2) Tornillo de Carrocería M6 x 80 mm (cant. de 2)
- Ensamble el Escudo Ocular al Protector de Chispas (A) mediante la inserción del tornillo de carrocería (B) al escudo ocular (C) y luego a través del Protector de Chispas (A) y luego a través del espaciador (D) según lo ilustrado.
- 3. Ensamble la arandela plana (E) y la Perilla de Cierre (F) al tornillo de carrocería y apriételo hasta que el Escudo Ocular permanezca en la posición deseada.

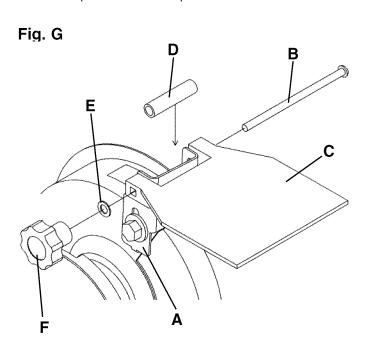

BANDEJA DE TEMPLADO

La Bandeja de Templado se suministra para enfriar el material durante y después de las operaciones de rectificación.

- Conecte la Bandeja de Templado a la base de la Rectificadora de Banco según lo ilustrado.
- 2. Apriete los dos tornillos.
- Llene la Bandeja de Templado parcialmente con agua. ¡NO la llene excesivamente! NO utilice ningún otro líquido en la Bandeja de Templado que no sea agua.
- 4. Coloque el material en el agua luego de haber realizado la operación de rectificación para enfriarla.
- NO aplique agua directamente sobre las ruedas de rectificación.

LUZ DE TRABAJO (Fig. H)

La Rectificadora de Banco está equipada con una Luz de Trabajo Flexible para ayudar en la visibilidad del material.

La Rectificadora de Banco **NO** viene equipada con una bombilla para la Luz de Trabajo Flexible.

A ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de un incendio, utilice una Bombilla de 120 V, 40 vatios Tipo A o menor—base mediana o bombilla equivalente para enseres. **NO UTILICE** una bombilla que se extienda más allá del extremo del alojamiento de la luz.

La Luz de Trabajo Flexible (A) puede encenderse o apagarse mediante el uso del interruptor rotativo (B) en la parte superior del alojamiento. El interruptor puede girarse en el sentido de las agujas del reloj exclusivamente.

AVISO: La Luz de Trabajo Flexible podrá encenderse o apagarse aunque la Rectificadora de Banco se encuentre apagada.

PRECAUCIÓN: El alojamiento de la Luz de Trabajo Flexible permanecerá caliente por algunos minutos después de haberla apagado. Evite el contacto con dicho alojamiento hasta que se enfríe.

Fig. H

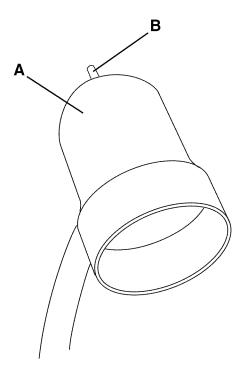

MONTAJE PERMANENTE

La rectificadora debe conectarse seguramente a una superficie de trabajo sólida o sobre un banquillo de uso pesado (no se incluye la ferretería para ello).

A ADVERTENCIA

Si la Rectificadora de Banco no se encuentra montada con seguridad, tendrá la capacidad de moverse o volcarse durante las operaciones de rectificación y posiblemente hacer que los dedos del operario entren en contacto con las ruedas de rectificación.

FUNCIONAMIENTO DE LA RECTIFICADORA DE BANCO


La Rectificadora de Banco está diseñada para las operaciones manuales de rectificación, afilado y limpieza.

¡UTILICE PROTECCION OCULAR SIEMPRE! Se producen chispas calientes durante las operaciones de rectificación.

- El interruptor de energía debe estar en la posición de "APAGADO".
- Incorpórese al lado de la Rectificadora de Banco y enchufe el cordón de energía a un tomacorrientes apropiado.
- Permanezca al lado de la Rectificadora de Banco y enciéndala moviendo el interruptor de potencia a la posición de arriba.
- Permita que las ruedas de rectificación alcancen una velocidad uniforme durante al menos un minuto.
- La Luz de Trabajo Flexible puede encenderse si se desea.
- Ajuste los escudos oculares. Coloque el material sobre el portaherramientas adecuado para el funcionamiento deseado.
- Mueva el material hacia la rueda rectificadora hasta tocarla ligeramente. Mueva el material con acción de vaivén a lo largo de la superficie de la rueda de rectificación, quitando la cantidad de material deseado. JAMAS RECTIFIQUE EN LOS LADOS DE LA RUEDA DE RECTIFICACION.
- 8. El operario puede colocar el extremo caliente del material en el agua dentro de la bandeja de templado para enfriarlo.
- Después de haber completado las operaciones de rectificación, apague la Rectificadora de Banco presionando el Interruptor de Potencia hacia abajo. PRECAUCION: Se requerirán algunos minutos para que las ruedas de rectificación se detengan por completo.
- Apague la Luz de Trabajo Flexible. PRECAUCION: El alojamiento de la Luz de Trabajo Flexible permanecerá caliente por algunos minutos después de haberla apagado.
- 11. Evite el contacto con el alojamiento hasta que se haya enfriado. Desenchufe la Rectificadora de Banco de la fuente de energía. NOTA: Para impedir el uso desautorizado de la Rectificadora de Banco, el interruptor de energía tiene una llave de cierre desmontable. Con el interruptor de energía en la posición de "APAGADO", tire de la llave de cierre para extraerla. La Rectificadora de Banco no podrá encenderse con la llave fuera de sitio. Inserte la llave de cierre para reanudar las operaciones de rectificación.

UTILIZANDO EL ACABADOR DE RUEDA (Fig. J)

Fig. J.

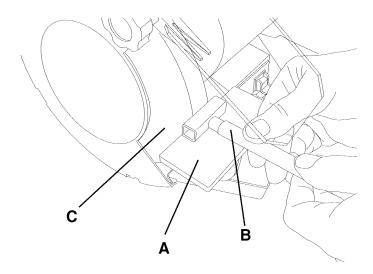


El Acabador de Rueda debe utilizarse sobre las ruedas de rectificación, y servirá para quitar la acumulación de material sobre la rueda de rectificación, quitando las imperfecciones y cuadrando las esquinas de la rueda de rectificación. Ver Fig. J.

- Reensamble el portaherra-mientas derecho (A) y ajústelo hasta que se encuentre en la posición horizontal plana según lo ilustrado y a 1/16 pulg. de la rueda de rectificación.
- Encienda la Rectificadora de Banco. Permita que la rueda de rectificación alcance una velocidad constante por espacio de un minuto.
- Una vez que la rueda de rectificación haya adquirido una velocidad constante, coloque el Acabador de Rueda (B) de manera plana sobre el Portaherramientas con las ruedas dentadas apuntando hacia la rueda de rectificación.
- 4. Sostenga la asidera del Acabador de Rueda con firmeza.
- 5. Mueva el Acabador de Rueda hacia adelante hasta que las ruedas dentadas hagan contacto ligero con la rueda de rectificación (C). Una vez logrado el contacto, deslice el Acabador de Rueda de un lado al otro del Portaherramientas para acabar la rueda de rectificación hasta que el borde de la rueda de rectificación quede cuadrada y la superficie quede limpia.
- Después de que el operario haya concluido el acabado de la rueda de rectificación, apague la Rectificadora de Banco y permita que la rueda de rectificación se detenga por completo.
- 7. Inspeccione la rueda de rectificación por si existen señales de daño.
- La rueda de rectificación podrá tener ahora menor diámetro después del acabado. Reajuste los portaherramientas y protectores de chispas para conservar un espacio libre de 1/16 pulg. a la rueda de rectificación.

CAMBIANDO LA RUEDA DE RECTIFICACIÓN (Fig. K)

Fig. K

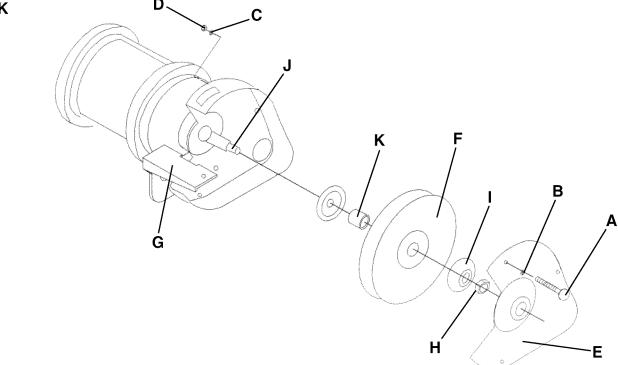

Debido al desgaste normal, ambas ruedas tendrán que ser reemplazadas ocasionalmente. Ver Fig. K.

- 1. Apague el interruptor de energía y desenchufe el cordón de energía de su fuente de potencia.
- Gire los escudos oculares a la posición vertical para obtener acceso a los portaherramientas.
- Quite los tres tornillos (A), arandelas planas (B), arandelas de cierre dentadas externas (C) y tuercas (D) que sujetan las cubiertas externas de la rueda (E) a la rectificadora de banco.
- Quite las cubiertas externas de la rueda.
- Coloque una pequeña cuña de madera entre la rueda abrasante (F) y el portaherramientas (G) para impedir la rotación de las ruedas.
- 6. Quite la rueda rectificadora del lado derecho haciendo girar la tuerca de cierre (H) en el sentido opuesto a las agujas del reloj con una llave de boca (no incluida). La rueda del lado izquierdo puede quitarse al girar la tuerca de cierre en el sentido de las agujas del reloj con una llave de boca.
- 7. Quite la Pestaña de la Rueda Exterior (I) y luego quite la rueda abrasante del eje del árbol (J). El buje del eje (K) debe conservarse para uso futuro, en caso de que la rueda de reemplazo no utilice este buje.

- 8. **PRECAUCION:** La nueva rueda abrasante a ser colocada sobre la Rectificadora de Banco debe tener una notación de R.P.M. más alta que la Rectificadora de Banco. La etiqueta en el costado de las ruedas abrasantes debe permanecer adherida. **NO** quite esta etiqueta.
- Reponga la rueda abrasante, la pestaña de la rueda externa y la tuerca de cierre en el sentido inverso de su desmontaje.

PRECAUCION: NO APRIETE EXCESIVAMENTE la tuerca de cierre, ya que esto puede dañar las ruedas abrasantes y ocasionar heridas graves al operario.

CONDUCTO DE POLVO (Fig. N)

Existe un conducto de polvo situado en el lado interno de cada protector interno de la rueda. Estos conductos de polvo permiten la salida del polvo de la rectificación de la cavidad de la rueda.

Si elige conectar los conductos de polvo a un sistema de recolección de polvo, asegúrese de que el recolector de polvo se encuentre clasificado y configurado para su operación de rectificación.

MANTENIMIENTO DE LA RECTIFICADORA DE BANCO

A ADVERTENCIA

Apague el interruptor de energía y desenchufe el cordón de energía de su fuente de potencia antes de realizar cualquier mantenimiento.

LUBRICACION

La Rectificadora de Banco tiene cojinetes de lubricación sellados en la carcasa del motor que no requieren lubricación adicional por parte del operario.

LIMPIEZA

Con la Rectificadora de Banco desenchufada, gire las ruedas abrasantes lentamente e inspeccione por si existe cualquier daño o virutas atrapadas.

PRECAUCION: REPONGA las ruedas abrasantes si existe cualquier daño. **EL DEJAR** de reemplazar una rueda dañada puede ocasionar lesionamiento grave al operario.

PRECAUCION: NO UTILICE MATERIALES INFLAMABLES para limpiar la Rectificadora de Banco. Todo lo que se necesita para quitar la acumulación de polvo y escombros es una paño seco y limpio o un cepillo.

A ADVERTENCIA

Las reparaciones a la Rectificadora de Banco deben ser realizados por personal capacitado solamente. Communíquese con su Centro de Servicio de Sears más cercano para recibir servicio autorizado. Las reparaciones desautorizadas o el reemplazo con piezas que no sean de fábrica podrán dar lugar a lesionamiento grave al operario y dañar la Rectificadora de Banco.

GUIA DE LOCALIZACION DE AVERIAS

PARA IMPEDIR LAS HERIDAS PERSONALES o el daño a la Rectificadora de Banco, gire el interruptor a la posición de "APAGADO" y desenchufe el cordón de energía del tomacorrientes antes de realizar cualquier ajuste.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCION
Motor no funciona	 Máquina desenchufada Interruptor de energía en posición de apagado Cordón de energía defectuoso Fusible o disyuntor abierto Motor dañado 	 Enchufe el cordón al tomacorrientes Levante el interruptor a la posición de encendido Devuélvalo al Centro de Servicio de Sears Circuito eléctrico sobrecargado Devuélvalo al Centro de Servicio de Sears
Motor no tiene plena potencia	 Tensión incorrecta de línea Motor dañado 	 Haga que un electricista experto revise la línea para determinar la tensión correcta Devuélvalo al Centro de Servicio de Sears
Motor marcha caliente	Motor sobrecargado Mala circulación de aire alrededor del motor	Reduzca la presión sobre el material Quite cualquier obstrucción en torno al motor
Motor se cala o marcha lentamente	 Motor sobrecargado Tensión incorrecta de línea Falla del capacitador 	 Reduzca la presión sobre el material Haga que un electricista experto revise la línea para determinar la tensión correcta Devuélvalo al Centro de Servicio de Sears
Se funde el fusible o se dispara el disyuntor de circuitos	 Motor sobrecargado Circuito eléctrico sobrecargado Fusible o disyuntor equivocados Mal tamaño o longitud excesiva de la extensión eléctrica, ver manual Ruedas de rectificación bloqueadas 	 Reduzca la presión sobre el material Reduzca la cantidad de artículos en el mismo circuito Reponga con el fusible o disyuntor correcto Utilice el tamaño correcto Desenchufe la máquina y quite la obstrucción

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For expert troubleshooting and home solutions advice:



www.managemyhome.com

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

1-800-469-4663 (Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

Au Canada pour service en français:

1-888-SU-HOGAR®

1-800-LE-FOYER™

(1-888-784-6427)

(1-800-533-6937) www.sears.ca



[®] Registered Trademark / TM Trademark / SM Service Mark of Sears Brands, LLC

[®] Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / ™ Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC